## 大众, 斯科达系列 MFD3, RCD510 主机 专用接口盒 使用说明

MFD3/RCD510应用在大众,斯柯达的多种车型[斯科达,新领域,迈腾,辉腾,途锐]中,通过本接口盒,可以给 MFD3(屏幕两边各有 4 个按键)的系统添加倒车影像,数字电视,ipod 和头枕显示屏[头枕屏上可以显示原车的导航/DVD,或外加的数字电视,DVD],给 RCD510(屏幕两边各有 3 个按键)的系统添加导航,数字电视,



## ◆ 接口盒 6P 电源输入头信号说明:

<mark>1. 黄色</mark>:常电 12V。

2. 黑色: 地线, 接达铁。

3. 绿色: 倒车信号线[倒车时候=12V],需要连接到后倒车灯。

**4. 白色**: 切换信号线,连接到 12V 或者 5V 的时候此接口盒将进行切换。可以连接到外切换开关。[最大可承受 25V] **灰色**: 不使用[原车操控信号],此盒中没有使用。

**红色: ACC**(**钥匙电**): **没有使用**, 盒子是否工作的控制信号来自 **30P** 排线。当显示屏开始工作,此接口盒就工作,当显示屏关闭,此接口盒在 **30** 秒钟后自动关闭。

#### ◆ 拨码开关设置



DIP	到ON	到 OFF
1, 2, 3	RGB/AV1/Av2 输入 打开	RGB/AV1/Av2 关闭
5	倒车时候[绿色线=12V] 切换到 AV4	倒车时候切换到 原车画面
	[此设定认为存在后加摄像头]	[此设定认为存在原车摄像头]
4, 6, 7, 8	功能空 [第7个必拨到上=正常工作,否则,拨下=工厂内自测试]	

#### ◆ 配件

	MFD3 主机	RCD510 主机
1	接口盒一个	RCD510 接口盒一个
2	MFD3 小板一个, 含 30p, 1.0 间距同侧 0.5 米	RCD510 小板一个,含 50p, 0.5 间距异侧 0.5 米电缆, 55p
	电缆, 50p 同侧电缆 10CM 各一根	同侧电缆 8CM 各一根
3		AV 线两根,CAM 线一根,RGB 线一根
4	电源线一根[只用黄色,白色,黑色,绿色]	电源线一根
5	侧向按键线2个	侧向按键一个
6	说明书一份	说明书一份
7		4个[Φ5 六角]螺母 [用来取代卸掉的金属片,将显示屏部分
		固定]

#### ◆ 接口盒的切换说明

13.1 · m. 14.74.74.74			
	MFD3 主机	RCD510 主机	
1 <mark>头枕屏</mark> 的切换	利用接口盒 <mark>侧向的按键</mark> 进行通道切换	[不可以添加头枕]	
	[长按2秒可以进行开机和关机]	侧向按键进行前屏幕的切换	
2 <mark>原车</mark> 的切换	1. [通过将白色线拉高到 >2V, 就可进行切	切换点如图	
	换],配件中的配件中按键将接头去掉,一		
[通过查看原车按键	脚连接白色线,另外一脚连接黄色线常电。		
下的金手指,都可			
以查到]	2。原车电路板上找切换信号点[Message 键		
	按下=3V 的点,连接到白色线上。]		
3 自动倒车	绿色线接 12V 倒车		
te te en Volta a company a			


1. MFD3 拆机和安装: 拆掉上盖, 拆下两边的螺钉, 就可以将显示屏部分卸下来。








(3) 小板连接时候的注意事项,核查后,将显示屏重新安装到主机 [特别关心排线未插歪,连接良好。]

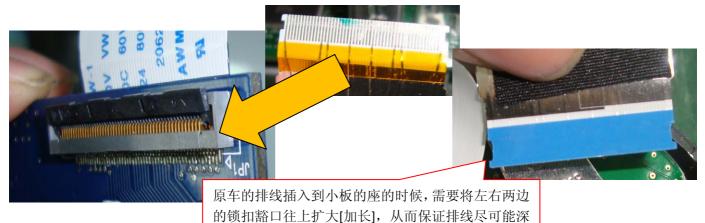

(3)核查<mark>排线未插歪,连接良好,之</mark>后,将显示屏重新安装到主机

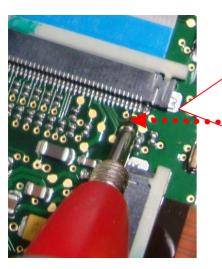

最后,用万用表<mark>查核</mark>小 板是否插歪或偏:

插入,并且接触良好。

万用表两脚连接显示屏的插座,和主机板插座的: 2-2,3-3,4-4,5-5,都是连通的,没有和相邻脚短路和断路,就可以将显示屏装回,开机。[图中最右边为第1脚]





### 注意:

- 1. MFD3 头枕屏在每次启动的时候,将显示15 秒,之后自动关闭。
- 2. 显示屏的插座,到主机板插座之间的 50 脚排线中含有 RGB 数字图像信号[在第 18 脚到第 38 脚],内接小板就是利用这 20 个脚进行图像插入,其他的脚位都是从输入到输出直连,所以用万用表可以查核 2-2, 3-3, 4-4, 5-5,是否连通。


# RCD510 拆机和安装

(1) 将主机从原车上卸下后,拆掉上盖和 CD 碟箱。

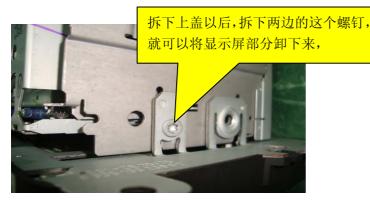

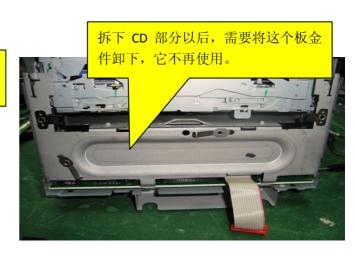

(2) 可以看到显示屏部分的接口如下图,此时可以安装小板,连接关系如下图表示:

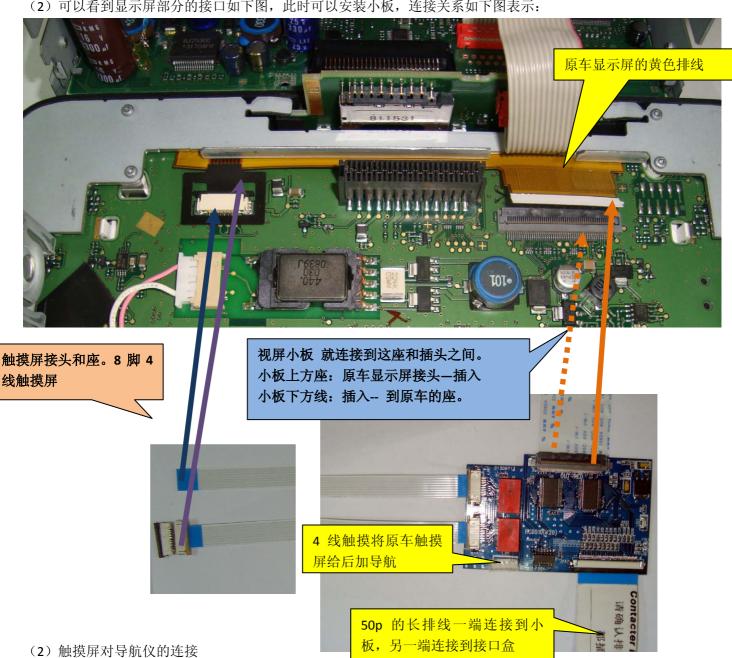

当接口盒不在原车的显示状态,原车的触摸屏都将通过4线的触摸接口,输出给外部导航[上图中的4线接口]。 [RGB, AV1, AV2 时候, 触摸屏都给外部导航使用]

(5) 将显示屏重新安装到主机,使用后配的 四个螺母将其固定在原螺钉位置[中间 一个金属件已被卸掉]。

